EASYPAD® JUNIOR

# Bedienungsanleitung

EASYPAD® FOR ANDROID™

easypix® Keep it real.

Willkommen 3
Wichtige Hinweise 4
Tasten und Funktionen 5
I. Inbetriebnahme 5
*1.1 Einschaltung / Ausschaltung*
*1.2 Den Bildschirm sperren / entsperren (Schlafmodus)*
II. Ihr Home-Bildschirm 7
*2.1 Ikonen auf dem Home-Bildschirm*
*2.2 Operationen auf dem Home-Bildschirm*
III. Netzwerkverbindung 9
*3.1 Wi-Fi*
IV. Internet Browsing 10
*4.1 Internet Browsing*
V. Apps installieren und managen 12
*5.1 Apps installieren und managen*
5.2 Monster-Knopf
VI. Multimedia-Funktionen 15
*6.1 Musik*
*6.2 Video*
*6.3 Gallerie*
*6.4 Kamera*
*6.5 E-Book Reader*
VII. Einstellungen 18
VII. Batterie 19
Störungsbehebung 20
Open Source-Code 22

## *Willkommen*

**Wir danken Ihnen für den Erwerb unseres Produktes MID (Tablet-PC).**

**Er bringt Ihnen zahlreiche Vorteile für Ihr Geschäft (unterstützt Word, Excel, die Versendung und den Erhalt von E-Mails ...) und Ihre Unterhaltung (unterstützt das Spiel in 3D, den Chat mit Freunden, die Spielen von Filmen und das Lesen von eBooks .....).**

**Läuft auf Android 2.3, mit einem Prozessor von 1,2 GHz und Touch-Screen, und vermittelt Ihnen eine wunderbare Benutzererfahrung.**

**Bevor Sie anfangen, bitten wir Sie, dieses Benutzerhandbuch aufmerksam zu lesen.**

**Da eine Software für ein Tablet sehr schnell aktualisiert wird, könnte es sein, dass sich die Bedienungsanleitung nicht mit allen Aspekten der neuen Technologien befasst.**

## *Wichtige Hinweise*

- **Die neue Batterie wird, nachdem Sie 2-3 Male voll auf- und abgeladen sein wird, im besten Zustand sein.**
- **Während der Nutzung der Kopfhörer könnte es zu Hörschäden kommen, wenn die Lautstärke zu hoch ist. Wir bitten Sie daher, die Lautstärke des Player auf einem mittelmäßigen Niveau einzustellen und die Nutzungsdauer einzuschränken.**
- **Schalten Sie den Tablet nicht plötzlich aus, während er formatiert, hoch lädt oder herunterlädt, denn dies könnte zu Programmfehlern führen.**
- **Zerlegen Sie den Tablet nicht selbst, und verwenden Sie keinen Alkohol, Verdünner oder Benzol für die Reinigung der Oberfläche.**
- **Verwenden Sie den Tablet nicht, während Sie fahren oder gehen.**
- **Der Tablet ist nicht widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Wasser. Bitte nutzen Sie ihn nicht in einer dunstigen Umgebung.**
- **Brechen Sie die harte Oberfläche nicht auf oder schlagen Sie diese nicht ein, denn das könnte den Bildschirm beschädigen.**
- **Aktualisieren Sie nicht selbst die Firmware. Das könnte Ihren Tablet beschädigen.**

## *Tasten und Funktionen*

**1. TFT-Widerstandsbildschirm von 7”**

Sie können am Bildschirm arbeiten, indem Sie Ihren Finger oder eine Feder nutzen.

**2. Lautsprecher**

**3. Web Kamera**

**4. Menüknopf**

Hinweis: Wenn Sie die Menütaste innerhalb einer Anwendung berühren, werden Ihnen die Optionen für diese Anwendung angezeigt. Um die Optionen des Android-Systems anzuzeigen, berühren Sie die Menütaste ausgehend vom Home-Bildschirm.

**5. Zurück-Knopf:** Berühren Sie diesen Knopf, um auf den vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Wenn die Tastatur auf dem Bildschirm vorhanden ist, berühren Sie diesen, um die Tastatur zu schließen.

**6/7. Taste für die Lautstärke +/-:** Betätigen Sie diese Taste, um das Niveau der Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.

**8. Power-Taste:** Betätigen Sie diese Taste, um Ihren Tablet an- bzw. auszuschalten.

**9. Stecker für die Kopfhörer**

**10. Stiftloch für das Reset**

Betätigen Sie diese Funktion, um die Rücksetzung des Tablet durchzuführen, wenn er sich blockiert oder sich unnormal verhält. (Verwenden Sie einen Papierclip oder rein kleines Objekt, um diese Taste sanft zu betätigen.)

**11. Mini USB-Port**

**12. Mikro SD Card Slot**

**13. Mikrophon**

**14. Mini-USB Host**

Hinweis: Ein USB-Adapter wird benötigt, um den USB-Stick, den Surf-Stick, die Tastatur oder die Maus zu unterstützen.

**15. Power-Stecker** (Gleichstrominput)

## *I. Inbetriebnahme*

### 1.1 Einschalten / Ausschalten

#### 1.1.1 Einschalten

Betätigen Sie den Power-Knopf "⏻" in der unteren Ecke rechts am Bildschirm, um Ihren Tablet in Betrieb zu nehmen. Sie werden mit einer Pinguin-Ikone begrüßt. Daraufhin erscheint das Logo von ANDROID. Dann wird der Home-Bildschirm angezeigt. Ziehen Sie den Reiter nach oben in die untere rechte Ecke des Bildschirms, um den Bildschirm zu entsperren.

#### 1.1.2 Ausschalten

Wenn der Tablet an ist, drücken Sie und halten Sie die Power-Taste gedrückt, um Ihren Tablet auszuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, bis das Dialogfeld "Optionen des Gerätes" erscheint und berühren Sie "Ausschalten", dann geht Ihr Gerät aus und das Dialogfeld wird angezeigt. Berühren Sie die Schaltfläche "OK".

### 1.2 Den Bildschirm sperren / entsperren (Schlafmodus)

Um Ihre Batterie zu sparen, sollten Sie Ihren Tablet in den Schlafmodus versetzen, indem Sie den LCD-Bildschirm ausmachen. Um dies zu tun, betätigen Sie die Power-Taste. Wiederholen Sie die Operation, um den Bildschirm zu sperren.

### 1.3 Über USB-Kabel mit dem PC verbinden

Wenn der Tablet über ein USB-Kabel mit dem PC verbunden wird, erscheint auf der linken Seit der Statusleiset die Ikone . Berühren Sie im Speicherdialog, der auf der USB-Masse angezeigt wird, "Auf USB-Speicher zurückgehen". Berühren Sie daraufhin die Schaltfläche "OK".

## *II. Ihr Home-Bildschirm*

### 2.1 Die Ikonen auf dem Home-Bildschirm

Auf dem Home-Bildschirm können Sie den Platz mit allen möglichen Kombinationen von Shortcuts, Widgets und Ordner, die Sie gerne haben möchten, füllen. Einige vorinstallierte Shortcut-Ikonen werden unten am Bildschirm angezeigt werden und ein Google-Suche-Widget wird im oberen Bereich angezeigt.

Wenn Sie Ihren Tablet zum ersten Mal einschalten, wird Ihnen das Hauptpaneel des Home-Bildschirms angezeigt. Dieses Paneel ist typisch zentriert; Sie haben den Zugang zu weiteren Paneelen auf jeder Seite des Hauptbildschirms, indem Sie Ihren linken oder rechten Finger darüber bewegen.

Im oberen Bereich des Home-Bildschirms befindet sich Ihre Statusleiste.

- Home: berühren Sie diese Taste, um auf den Home-Bildschirm zurückzukehren

- Zurück: um auf das vorherige Menü zurückzukehren

- Menü: die Taste berühren, um das Untermenü anzuzeigen (auf einigen Schnittstellen gibt es möglicherweise kein Untermenü)

- Vol / Lautstärke -: berühren Sie diese Taste, um die Lautstärke zu reduzieren

- Vol / Lautstärke +: berühren Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen

- App Panel / Paneel für Apps: berühren Sie es, um alle Apps anzuzeigen

## 2.2 Operationen auf dem Home-Bildschirm

### 2.2.1 Fügen Sie eine App-Ikone auf dem Home-Bildschirm hinzu

Im Bereich des App-Paneels berühren Sie und halten Sie eine beliebige Ikone. Dann wird diese Ikone in einen beweglichen Status versetzt und wird auf dem Home-Bildschirm angezeigt.

### 2.2.2 Entfernen Sie eine App-Ikone vom Home-Bildschirm

Im Bereich des Hauptbildschirms berühren Sie und halten Sie die unerwünschte Ikone, bis sie beweglich wird. Das Paneel verwandelt sich in einen Papierkorb . Ziehen Sie das Objekt in den Papierkorb und lassen Sie es wieder los, sobald es rot wird.

### 2.2.3 Fügen Sie Widgets zu Ihrem Home-Bildschirm hinzu

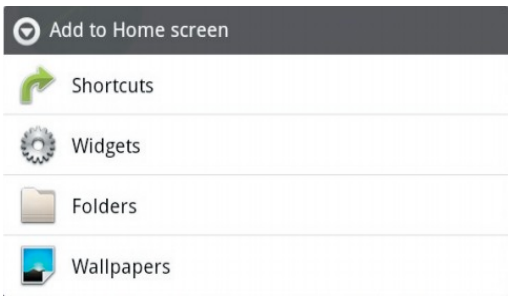


Um ein Widget hinzuzufügen, tippen Sie und halten Sie Ihren Finger oder Ihre Feder auf einem beliebigen offenen Bereich auf Ihrem Home-Bildschirm und wählen Sie die Widgets aus dem Kontextmenü aus, das sich öffnet. Von dort aus, wählen Sie ein beliebiges verfügbares Widget aus. Sie können zum Beispiel eine analoge Uhr, einen Kalender, einen Bildrahmen oder andere nützliche Widgets zu Ihrem Home-Bildschirm hinzufügen.

### 2.2.4 Wie man eine Wandtapete einstellt

Um ein Widget hinzuzufügen, tippen Sie und halten Sie Ihren Finger oder Ihre Feder auf einem beliebigen offenen Bereich auf Ihrem Home-Bildschirm und wählen Sie die Wandtapeten aus dem Kontextmenü aus, das sich öffnet. Im Aufklappdialogfenster “Wandtapete auswählen von”, wählen Sie eine Wandtapete von der Galerie, von den Live-Wandtapeten und den Wandtapeten aus.

### 2.2.5 Wie man die Statusleiste versteckt

Sie können auf dem Home-Bildschirm Ihre Statusleiste verstecken oder Sie wieder anzeigen, indem Sie Ihren Finger nach oben oder nach unten bewegen.

### 2.2.6 Finden Sie Ihre vor kurzem durchgeführten Operationen

Berühren Sie und halten Sie die Ikone in der Statusleiste, um Ihre vor kurzem durchgeführten Operationen zu finden. Drücken Sie darauf, um fortzufahren.

## *III. Netzwerkverbindung*

### 3.1 Wi-Fi

Wi-Fi kann genutzt werden, wenn es eine Verbindung mit dem Wi-Fi Zugangspunkt (AP) oder mit einem freien ungesichertem Wi-Fi Hotpot herstellt. Berühren Sie unter "Schnurlose Verbindungen & Netzwerke" „Wi-Fi Einstellungen". Versichern Sie sich, dass das Wi-Fi und die Netzwerkanmeldung beide mit den grünen Häkchen versehen sind. Daraufhin sollte die Liste des Wi-Fi-Netzwerkes bestückt sein. Falls es notwendig sein sollte, einen erneuten Scan durchzuführen, um die Netzwerke verfügbar zu machen, dann berühren Sie und dann das Feld Sca. Für das gesicherte Gerät müssen Sie das Passwort eingeben oder eine andere Form von Zugangsberechtigungsvereinbarung über einen Browser bestätigen.

### 3.1.1 Das Wi-Fi einschalten

Berühren Sie innerhalb des Paneels der Apps "Einstellungen" → dann "Schnurlose Verbindungen & Netzwerke" → "Wi-Fi", um einzuschalten und zu scannen. Ihr Tablet erstellt eine Liste der Netzwerke, die er innerhalb des eigenen Bereiches vorfindet. Berühren Sie ein Netzwerk, um die Verbindung herzustellen. Falls notwendig, geben Sie das SSID des Netzwerkes, das Sicherheits- oder das schnurlose Passwort ein und berühren Sie daraufhin die Schaltfläche „Verbindung herstellen". Sobald Ihr Tablet mit dem Netzwerk verbunden ist, wird das Anzeigefeld für die

schnurlose Verbindung in der Statusleiste angezeigt. Die Wellen geben die Intensität der Verbindung an.

### 3.1.2 Das Wi-Fi ausschalten

Um das Wi-Fi auszuschalten, das Häkchen "Wi-Fi" unter "schnurlose Verbindungen & Netzwerke" entfernen. Das Wi-Fi ausschalten, sobald Sie es nicht

mehr verwenden, um die Lebensdauer Ihrer Batterien zwischen den einzelnen Aufladungen zu erweitern.

### 3.1.3 Ein Wi-Fi-Netzwerk hinzufügen

Die Benutzer haben auch die Möglichkeit, unter "Wi-Fi Einstellungen" ein Wi-Fi-Netzwerk hinzuzufügen. Berühren Sie unter "Wi-Fi Einstellungen" die Funktion "Wi-Fi-Netzwerk hinzufügen". Geben Sie den SSID- (Namen) des Netzwerkes ein. Falls notwendig, geben Sie die Sicherheitsdetails oder die Konfigurierungsdetails eines anderen Netzwerkes ein. Berühren Sie die Schaltfläche Speichern.

### 3.1.4 Ein Wi-Fi-Netzwerk vergessen

Auf dem Bildschirm der Wi-Fi Einstellungen berühren Sie den Namen des Netzwerkes. Berühren Sie „Vergessen" im Dialogfenster, das sich hier öffnet.

Hinweis: Die Statusikonen des Netzwerkes färben sich grün , wenn Sie ein Google-Account auf Ihrem Tablet hinzugefügt haben und der Tablet mit den Dienstleistungen von Google verbunden ist, z.B. für die Synchronisierung Ihre Gmails, für die Kalendererereignisse, Kontakte, für das Back-Up Ihrer Einstellungen, usw.

## *IV. Das Browsing im Internet*

### 4.1 Das Browsing im Internet

Bevor Sie Ihren Browser nutzen, versichern Sie sich, dass Wi-Fi oder Internet verbunden sind.

Auf dem Hauptbildschirm berühren Sie das Google-Textfeld oder die Ikone, um Ihren Browser zu öffnen.

In der Adressleiste berühren Sie das Textfeld, um die Tastatur des Androids anzuzeigen, um Sie in die Lage zu versetzen, die Schlüsselwörter oder die URL einzugeben.

Berühren Sie und halten Sie das Textfeld, um den Text zu editieren oder die

Inputmodalitäten zu ändern. Um eine erforderliche Tastatur zu erhalten, die all Ihren Anforderungen Genüge leistet, können Sie eine .apk-Datei herunterladen und diese installieren, um eine solche Tastatur dann auf Ihrem Tablet zur Verfügung zu haben.

Berühren Sie den Tab, um das Untermenü zu sehen.

Bis zu 8 Fenster gleichzeitig öffnen

Das Betriebssystem von Android 2.3 unterstützt auch Adobe Flash 10.3. Das bedeutet, dass Sie auch die Möglichkeit haben, Online-Flashvideos anzuzeigen.

## *V. Apps installieren und verwalten*

### 5.1 Apps installieren und managen

Falls der Tablet vorab mit "Market" geladen ist, können Sie Apps recherchieren und installieren. Dies erfolgt nach der Anmeldung mit Ihrem Account von Google.

Gehen Sie auf "ApkInstaller", um Ihre Apps zu installieren und zu verwalten. Um eine heruntergeladene oder kopierte Anwendung zu installieren, führen Sie die im Folgenden angeführten Schritte aus:

1. Berühren Sie zum Öffnen 'APKInstaller' → 'Installieren' → und berühren Sie dann "Internal Memory / Interner Speicher" oder "SD Card / SD-Karte". Auf der rechten Seite erscheinen dann die auf der SD-Karte oder im internen Speicher verfügbaren .apk-Dateien. Berühren Sie die erforderliche Datei, um diese daraufhin zu installieren.

Hinweis: Versichern Sie sich, dass die .apk-Datei mit Android 2.3 bearbeitet werden kann und dass die Dateiendung .apk. lautet, wie z.B. "air_attack_hd_1.apk".

Ein Dialogfenster mit der Bezeichnung "Blockiert installieren" erscheint, wie im Folgenden angezeigt, nachdem Sie Ihren ersten Installationsversuch mit der .apk-Datei durchgeführt haben:

Install blocked
For security, your phone is set to block installation of applications not obtained from Android Market.
Settings
Cancel

Berühren Sie "Einstellungen" → "Unbekannte Quellen" → "OK" → und installieren Sie dann erneut die .apk-Datei.

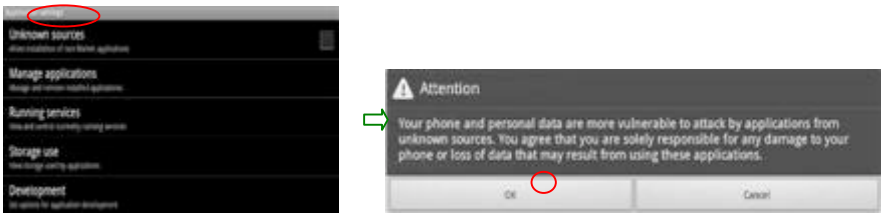
Unknown sources
Manage applications
Running services
Storage use
Development
Attention
Your phone and personal data are more vulnerable to attack by applications from unknown sources. You agree that you are solely responsible for any damage to your phone or loss of data that may result from using these applications.
OK
Cancel

In gewissen Fällen könnte es sein, dass sich keine neue Ikone im Paneel der Anwendung befindet, nachdem eine .apk-Datei installiert worden ist. Mögliche Gründe könnten darin bestehen, dass diese Anwendung mit Ihrem Betriebssystem nicht kompatibel ist oder dass die heruntergeladene .apk-Datei beschädigt ist, sodass es notwendig für Sie ist, die volle Version herunterzuladen.

*Wo verwaltet man die Anwendungen?* Verwalten Sie eine Anwendung im "ApkInstaller" . Berühren Sie 'APKInstaller', um ihn zu öffnen → und berühren Sie daraufhin 'Verwalten'.

Berühren Sie eine Anwendung, um sie zu lancieren, zu exportieren oder zu deinstallieren.

Sie können auch auf „Anwendungen" unter „Einstellungen" übergehen, um die Anwendungen zu verwalten.

## 5.2 Monster-Button

Der Monster-Knopf ist Ihr Zugang zu zahlreichen ausgewählten Apps, die besonders für Kinder und Jugendliche getestet sind.

Sie finden Lernanwendungen, Hausarbeitsorganisationstools und gewaltfreie Spiele, die größtenteils kostenlos sind.

Die Auswahl der Apps wird dauernd aktualisiert.

Bitte Folgendes berücksichtigen: Um die Apps herunterzuladen, werden Sie Android Market nutzen.

Ihr Vorteil: Sie werden automatisch benachrichtigt, sobald neue Aktualisierungen zum Herunterladen verfügbar sind.

Der Zugang zu Android Market erfordert das Vorhandensein eines Account von Google Mail. Dieser kann leicht auf Ihrem EasyPad Junior installiert werden.

Bitte befolgen Sie die Anforderungen der Lizenzen von Android Market und von Google Mail.

## *VI. Multi-Media-Funktionen*

### 6.1 Musik

Nachdem Sie Ihre Musik auf Ihren Tablet geladen haben, berühren Sie die Ikone für Musik (diese wird standardmäßig auf Ihrem Home-Bildschirm oder nach der Öffnung des Anwendungspaneels angezeigt). Sie erhalten die Option der Auswahl nach Künstler, Lied, Album oder nach einer benutzerdefinierten Playliste. Berühren Sie die Schaltfläche, um die Auswahl zu treffen. Der Mediaplayer bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre aktuelle Auswahl und auch Anzeigen von Albumwerken, falls verfügbar, zu mischen, zu überspringen oder zu unterbrechen.

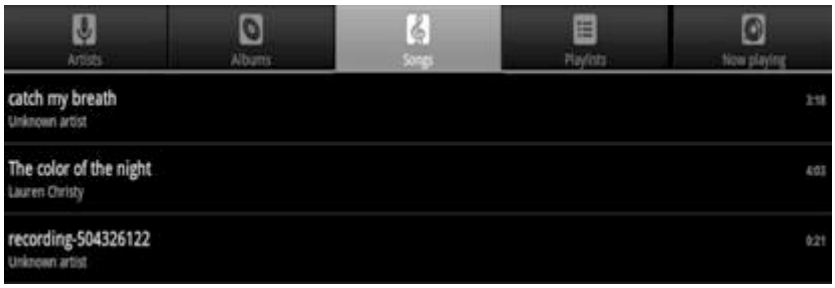


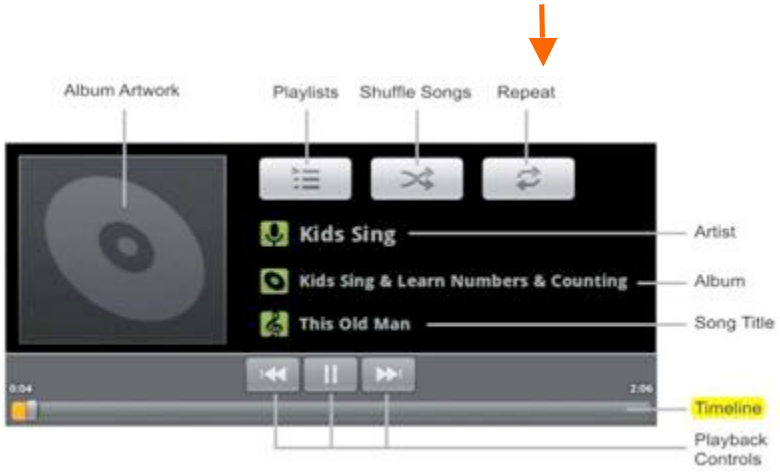


Im Audio-Wiedergabemodus berühren Sie , um den Zugang zu mehr Funktionen zu erhalten:

## 6.2 Video

### 6.2.1 Video-Wiedergabe

Sie können Videos, die auf Ihrem Tablet oder auf Ihre SD-Karte gespeichert sind, anzeigen. Um diese wiederzugeben, berühren Sie die Ikone Video und wählen Sie dann das Video aus, das Sie gerne wiedergeben möchten. Ihre Auswahl sollte automatisch beginnen. Unterbrechen Sie oder fahren Sie mit Ihrem Video über die Werkzeugleiste fort, die sich längs des Knopfes des Bildschirms befindet.

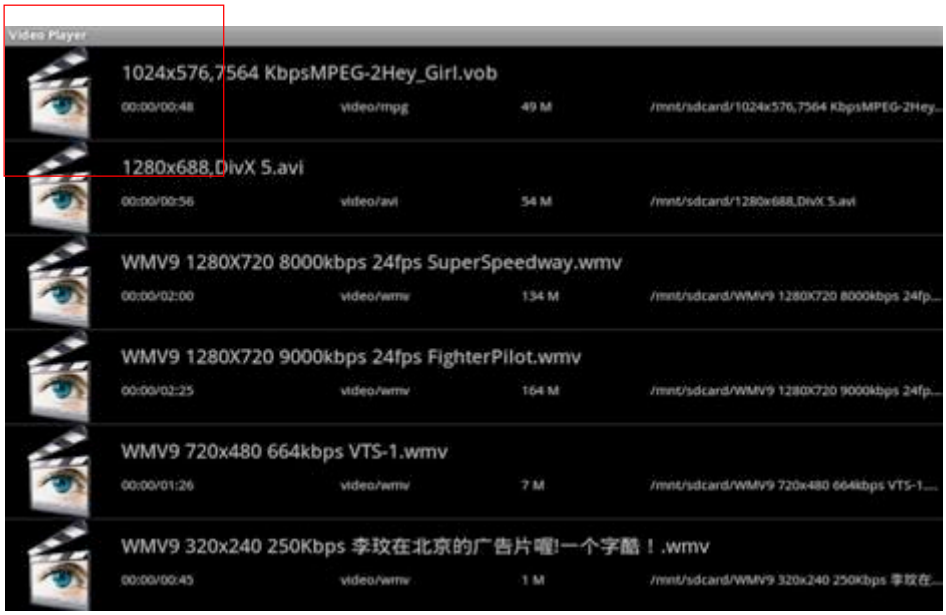

Mit eingeschaltetem Wi-Fi können Sie auch Online-Flashvideos anzeigen.

## 6.3 Galerie

Sie können digitale Bilder auf Ihrem Tablet in voller Farbe und mit hoher Auflösung anzeigen, ausblenden und sogar editieren. Nachdem Sie Ihre Media geladen haben, berühren Sie Galerie auf Ihrem Home-Bildschirm oder innerhalb des Paneels der Anwendung. Berühren Sie das Bild, das Sie gerne anzeigen möchten. Um durch die Bildersammlung zu scrollen, berühren Sie die linke oder rechte Seite. Wenn Sie die Menüikone berühren, können Sie dann ein Bild löschen oder teilen. Sie können sogar Bilder als Ihre Wandtapete einstellen.

Um eine Wandtapete einzustellen, berühren Sie "Menü" → "Mehr" → "Einstellen als" .

### 6.4 Kamera

Berühren Sie die Ikone im Paneel der Anwendungen, um diese zu öffnen.

#### 6.4.1 Bilder schießen

Ihr Tablet ist mit einer eingebauten 0.3MP Webkamera ausgestattet.

Halten Sie und bewegen Sie den Rollball zur Ikone der "Kamera"

Berühren Sie die Schaltfläche in der unteren rechten Ecke jedes Mal, wenn Sie ein Bild schießen möchten.

Wo können Sie die Bilder anzeigen?

Sie können die Bilder, die Sie geschossen haben, anzeigen, indem Sie die Schaltfläche in der oberen Ecke rechts berühren. O
„Galerie" zurück.

#### 6.4.2 Aufnahme

Halten Sie und bewegen Sie den Rollball zur Aufnahmeikone, um Videos aufzunehmen .

Berühren Sie die Schaltfläche in der unteren Ecke rechts, um die Aufnahme zu starten und berühren Sie diese nochmal, um die Aufnahme zu unterbrechen.

Die aufgenommenen Videos können im "Videoplayer" angezeigt werden.

#### 6.4.3 Die Kamera ausschalten

Wenn die Kamera an ist, drücken Sie auf die Ikone Zurück oder auf die Taste ESC, um die Schnittstelle der Kamera zu verlassen.

### 6.5 E-Book-Reader

Der Tablet unterstützt zahlreiche E-Book-Formate wie PDF, PDB, E-Pub, FB2 ....

Berühren Sie die Ikone "Shelves / Regale" innerhalb des Paneels der Anwendungen, um diesen zu öffnen. Berühren Sie das „Buchregal" und wählen Sie ein Buch aus, das Sie gerne lesen möchten.

## *VII. Einstellungen*

Berühren Sie innerhalb des Paneels der Anwendungen die Ikone “Einstellungen” . Auch auf dem Home-Bildschirm berühren Sie das Menü , um auf die Einstellungen überzugehen. Die Schnittstelle der Einstellungen wird hier im Folgenden angezeigt.

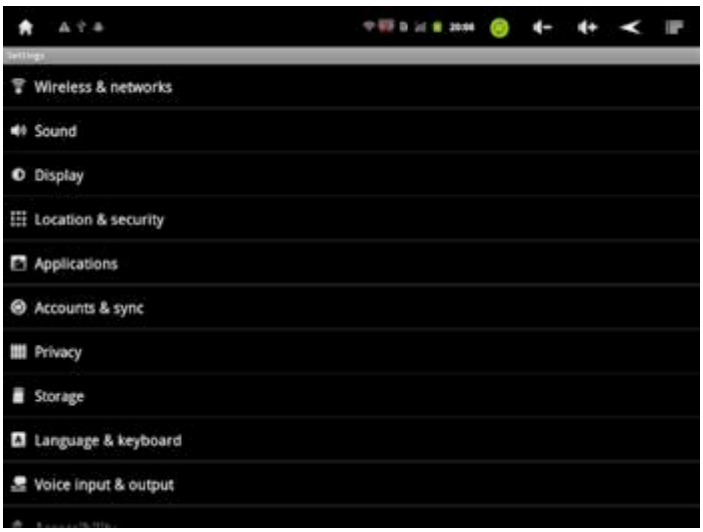


Was hier eingestellt wird, schließt die schnurlose Verbindung & die Netzwerke, den Ton, die Anzeige, den Standort & die Sicherheit, die Anwendungen, die Accounts & die Synchronisation, den Datenschutz, die Speicherung, die Sprache & die Tastatur, die Stimmein- & -ausgabe, den Zugang, das Datum & die Uhrzeit und die Infos zum Telefon ein.

Für die Einstellung der Wiedergabe z.B.:

Berühren Sie unter „Einstellungen“ die Schaltfläche „Wiedergabe“, um die Helligkeit, die Beschleunigung, das Koordinatensystem, die Animation und das Time-Out des Bildschirms einzustellen.

Der Bildschirm verfügt über ein standardmäßig eingestelltes Time-Out, das auf 1 Min. eingestellt ist. Falls die Einheit über diesen Zeitraum inaktiv gelassen wird, wird der Bildschirm schwarz, als wäre er ausgeschaltet. Aber er befindet sich nur im Standby-Modus. Betätigen Sie den Power-Knopf auf der linken Seite, um die Sperre des Bildschirms anzubringen.

## *VII. Batterie*

Sehr niedrige Batterie

Volle Batterie

Batterie wird geladen

‘ ’ gibt an, dass die Batterie voll geladen ist. Sobald das Niveau der Batterie zu niedrig ist, wird ein Bedienerhinweis angezeigt, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Sie Ihren Tablet laden müssen.

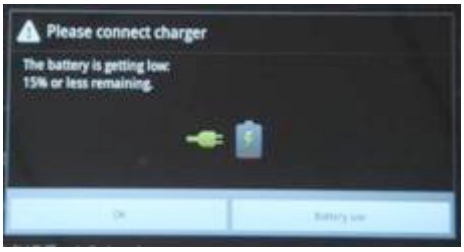


Der Tablet kann mit einem Gleichstromadapter geladen werden, wenn er eingeschaltet oder auch ausgeschaltet ist. Ein rotes Licht erscheint in der oberen, rechten Ecke des Bildschirms während des Aufladens. Es geht aus, sobald der Tablet vollkommen aufgeladen ist.

Auf dem gesperrten Bildschirm wird der Aufladestatus, bevor Sie den Reiter ziehen, in der oberen, linken Ecke angezeigt, wie im Folgenden dargestellt.

Zeigt eine Aufladung von 41% an

Der Tablet kann bis zu 6 Stunden für die volle Aufladung in Anspruch nehmen.

*Tipps für die Verlängerung der Lebensdauer der Batterie:*
1. Das Streaming von Audio- und Videoapps nimmt die Lebensdauer der Batterie sehr stark in Anspruch.
2. Deaktivieren Sie die Positionierung des schnurlosen Netzwerkes. Sie können es wie folgt ausschalten: Einstellungen → Standort & Sicherheit → Schnurlose Netzwerke verwenden.

3. Schalten Sie die Funktion Wi-Fi aus, wenn Sie sich nicht über lange Zeiträume neben einem starken Wi-Fi-Signal befinden. Dies belastet den Tablet.
4. Verwenden Sie das schnelle Bildschirm-Timeout. Sie können Sie Option über Einstellungen → Bildschirm → Bildschirm-Timeout ändern.
5. Reduzieren Sie die Helligkeit zu einem bequemen Niveau, indem Sie ein Widget einsetzen oder über Einstellungen → Bildschirm → Helligkeit.
6. Verwenden Sie die Web-Widget auf eine intelligente Art und Weise. Widgets, die den Zugang zum Web verschaffen, verbrauchen mehr Energie als Widgets, die das nicht können.

Hinweis: Der Tablet kann nicht über ein USB-Kabel aufgeladen werden, wenn er mit Ihrem PC verbunden ist.

## *Störungsbehebung*

1. Ich kann den Tablet nicht einschalten.

Überprüfen Sie das Powerniveau des Tablet. Bitte laden Sie ihn auf, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen. Falls Ihr Tablet immer noch nicht eingeschaltet werden kann, können Sie ihn auf null setzen, bevor Sie ihn erneut in Betrieb nehmen.

2. Aus dem Kopfhörer kommt kein Ton.

Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf ‘0’ eingestellt ist. Es könnte auch sein, dass Ihr Kopfhörer beschädigt ist. Bitte tauschen Sie ihn in diesem Falle aus.

3. Lauter Lärm

Überprüfen Sie, ob sich im Kopfhörer oder im Lautsprecher Staub befindet. Prüfen Sie, ob die Datei beschädigt ist.

4. Ist blockiert und keine Operation kann ausgeführt werden.

Bitte verwenden Sie einen Pin, um eine Rücksetzung durchzuführen und nehmen Sie Ihr Tablet dann erneut in Betrieb.

5. Verschiebung des Bildschirms oder der Bildschirm antwortet nicht

Um diese Störung zu beheben, können Sie folgende Schritte einleiten: a) Gehen Sie auf Einstellungen → Zugänglichkeit über → und berühren Sie dann die Paneelkalibrierung, um diesen zu kalibrieren; b) Falls die Kalibrierung nicht durchgeführt werden kann, können Sie den Knopf 15 Sekunden lang drücken und festhalten, bis das Herunterfahren des Tablets erzwungen wird. Die Kalibrierung wird dann nach der ersten Inbetriebnahme Ihres Tablets automatisch

durchgeführt. c) Verwenden Sie eine USB-Maus, um die Kalibierungsoperationen auf Ihrem Tablet durchzuführen.

6. Nicht bearbeitbare Anwendung

Eine mögliche Ursache könnte darin bestehen, dass diese App mit Ihrem Betriebssystem nicht kompatibel ist oder darin, dass die heruntergeladene .apk-Datei beschädigt ist und dass es daher notwendig sein könnte, die volle Version herunterzuladen.

8. Wie löscht man einen Account von Google?

Wenn ein Account hinzugefügt wird, wird das Account in “Accounts & snc” unter “Einstellungen” angezeigt, wo Sie auch die Möglichkeit haben, ein anderes Account hinzuzufügen. Um ein unerwünschtes Account zu löschen, gehen Sie auf “Einstellungen” → “Datenschutzeinstellungen” → “Zurücksetzung der Daten aus dem Werk”. Der interne Speicher Ihres Tablet, die darauf installierten Apps, usw. werden auch gelöscht. Ausgenommen sind die vorinstallierten Apps und die Daten in Ihrem Flash-Speicher. Seien Sie aufmerksam, bevor Sie diese Operation durchführen.

**Der offene Quell-Code:**
http://www.easypix.info/download/easypad_junior/ep_junior_open_source.zip

**Allgemeine öffentliche Lizenz von GNU:**
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

**rk29sdk_gpl_kernel_20110702**
**Copyright © Rockchips**

Dieses Programm ist freie Software. Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, Version 2, wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren.

Die Veröffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, dass es Ihnen von Nutzen sein wird, aber OHNE IRGENDEINE GARANTIE, sogar ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License, Version 2.

Sie sollten ein Exemplar der GNU General Public License zusammen mit diesem Programm erhalten haben. Falls nicht, schreiben Sie an die Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA.

Eine vollständige maschinenlesbare Kopie des Quellcodes des Programms erhalten Sie unter http://www.easypix.eu/download_easypad.html
Falls nicht, wenden Sie sich bitte an Easypix, Corinne Loose, Em Parkveedel 11, D-50733 Cologne, Germany, E-mail: support@easypix.eu